

EXTERIOR reform

外壁リフォーム 張替工法

既存壁を剥し、外壁を新設する張替工法が、新築のような美しさと性能を実現します。



1 お好みのタイルがきっと見つかる
豊富なデザインラインアップ

タイルはベルパーチ、はるかべ工法用タイルからお選びいただけます。住宅の形状を活かしながら、タイルを取り入れたワンランク上の外観に生まれ変わります。

2 躯体内部のメンテナンスがしやすく
補修工事と合わせたリフォームで長く安心

張替工法なら、外壁の上からはわかりにくい建物内部の劣化に対して診断・補修・補強が行いやすくなります。耐震補強や断熱改修と合わせたタイミングでの工事がお薦めです。

張替工法の手順



※イメージは、はるかべ工法の場合

2つの実績ある工法と豊富なタイルラインアップをご用意


タイルは、はるかべ工法タイル、ベルパーチの両方からお選びいただけます。



はるかべ工法

P.54▶

専用の弾性接着剤を下地にくし目コテで塗り付けてタイルを張る工法。施工後の安全性や省施工性に加え、意匠性の高いタイルを自由に張ることができます。

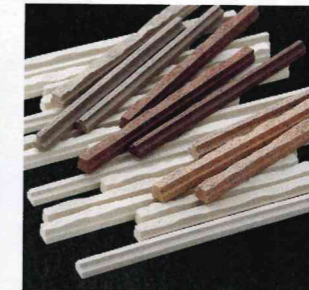

ベルパーチ工法

P.200▶

タイルを専用下地に引っ掛けて張るベルパーチ工法。スピーディーで美しい仕上がりを実現します。



張替工法の留意点

- 対象物件への外壁リフォーム(張替工法)の適応可否、躯体側の劣化状況判断、および躯体側の補修、補強についてはリフォーム業者様の責任において行ってください。
- 施工に際しては専用の施工マニュアルをご活用ください。ビジネスユーザー向け情報サイト「LIXILビジネス情報」(https://www.biz-lixil.com/descript/tile_list.php)をご覧ください。